




Einbau-Anleitung
Bausatz Anhängerkupplung
Fitting Instructions
Trailer Coupling

629

Typ: R 31

Prüfzeichen
 M 3734

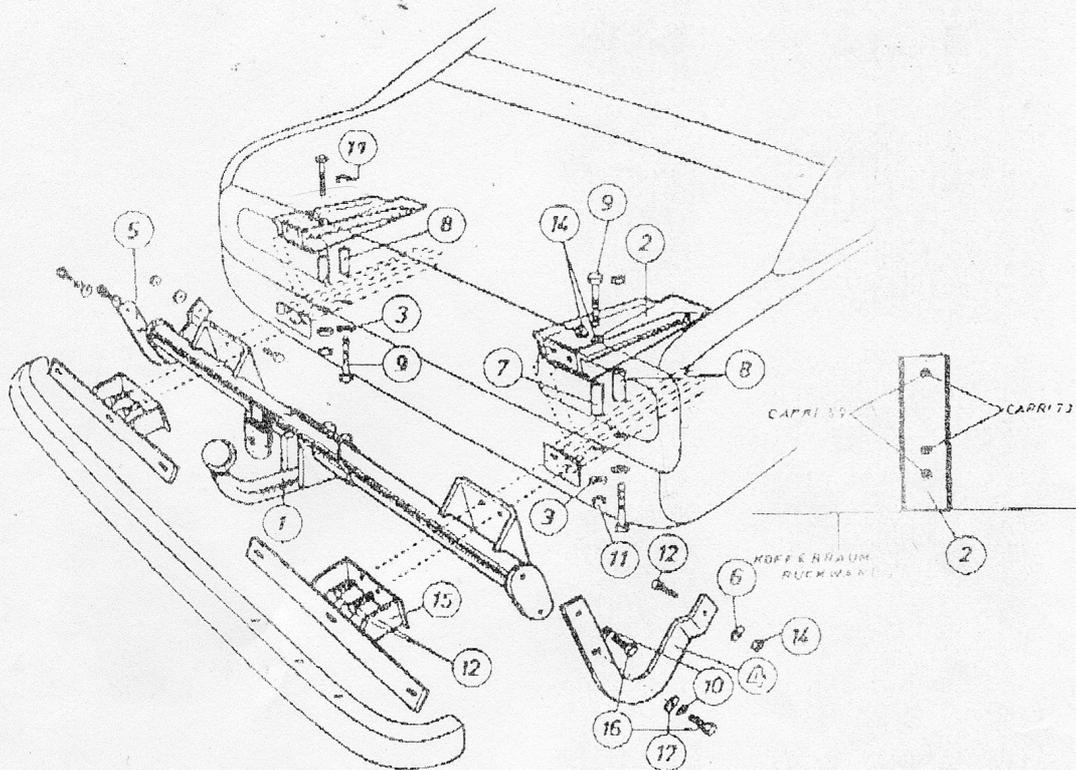

Ford Capri

Der nachträgliche Anbau der Kupplungskugel mit Halterung muß durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer unter Vorlage dieser Anbauanleitung sowie des Kraftfahrzeug-Briefes geprüft werden. (§ 19, 20, 21 StVZO)

Danach muß bei der Zulassungsstelle unter Vorlage des Kraftfahrzeug-Briefes ein entsprechender Eintrag in den Kraftfahrzeugschein vorgenommen werden. Die Anbauanleitung ist den Fahrzeugpapieren beizulegen.

A. Allgemeines

Beim Einbau einer Kupplungskugel mit Halterung ist der zusätzliche Einbau folgender Bausätze erforderlich:

1. Elektro-Bausatz,
2. Kantenhalter (nur für Belgien).
3. Ölkühler, (nur für Fahrzeuge mit automatischem Getriebe, falls noch nicht vorhanden).

B. Einzelteile der Kupplungskugel mit Halterung — Bausatz

- | | |
|--|---------|
| 1. Kupplungskugel mit Halterung | 1 Stck. |
| 2. Befestigungshalter | 2 Stck. |
| 3. Unterlegscheibe 10,5 ϕ x 30 ϕ x 4 | 4 Stck. |
| 4. Stütze — rechts | 1 Stck. |
| 5. Stütze — links | 1 Stck. |

- | | |
|--|---------|
| 6. Unterlegscheiben 12,5 ϕ | 2 Stck. |
| 7. Distanzrohre — hinten | 2 Stck. |
| 8. Distanzrohr — vorn (mit Farbe gekennz.) | 2 Stck. |
| 9. Sechskantschraube M 10 x 90 | 4 Stck. |
| 10. Federscheibe B 10 | 4 Stck. |
| 11. Sechskantmutter M 10 | 4 Stck. |
| 12. Sechskantschraube M 12 x 35 | 6 Stck. |
| 13. Federring B 12 | 6 Stck. |
| 14. Sechskantmutter M 12 | 6 Stck. |
| 15. Stoßfängerhalter | 2 Stck. |
| 16. Sechskantschraube M 10 x 25 | 4 Stck. |
| 17. Unterlegscheibe 10,5 ϕ (DIN 125) | 2 Stck. |